


جاگذاری چراغ خطی سیلیکونی در شیار پروفیل


ماژول نور خطی سیلیکونی را در راستای شیار پروفیل آلومینیومی ریل مگ شیلد قرار دهید. با فشار ملایم و یکنواخت به سمت بالا آن را درون شیار پروفیل جا بیندازید تا خط نوری کاملاً یکدست و بدون اعوجاج مستقر شود.

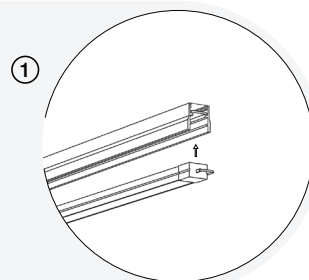

②

آماده سازی بدنه چراغ اسپات و پیچ های مغزی


بدنه استوانه ای چراغ اسپات را آماده کرده و پیچ های آلن مغزی را با آچار آلن مخصوص در رزوه سوراخ های جانبی بدنه قرار دهید. در این مرحله پیچ ها را فقط چند رزوه ببندید و کاملاً سفت نکنید تا فضای کافی برای سوار شدن روی ریل فراهم باشد.

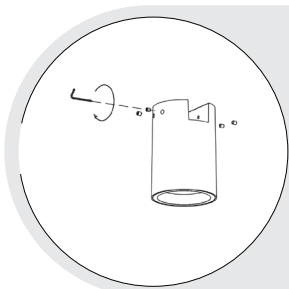

③

جانبایی بدنه چراغ روی پروفیل


بدنه آماده شده ی چراغ را به سمت بالا هدایت کرده، شیار برش خورده ی بالای بدنه را روی پروفیل مگ شیلد منطبق سازید و در موقعیت طراحی شده در پلان روشنایی قرار دهید.

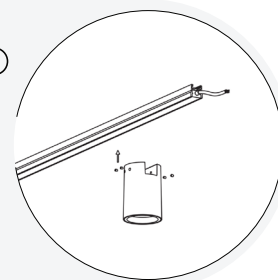

④

مهاری مکانیکی و قفل کردن با آچار آلن

پس از اطمینان از قرارگیری صحیح و تراز بودن چراغ روی پروفیل، با استفاده از آچار آلن پیچ های مغزی دو طرف را کاملاً محکم کنید تا بدنه به پروفیل قفل شده و از هرگونه لقی یا افتادگی جلوگیری شود.

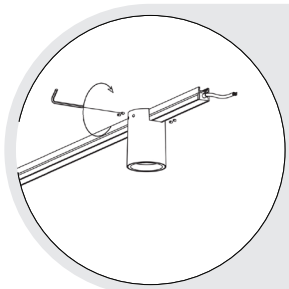

⑤

اتصال به درایور و تست الکتریکی نهایی

کابل رابط و تغذیه ریل را به خروجی درایور استاندارد متصل کنید پس از اطمینان از ایمنی و ایزولاسیون اتصالات، مدار برق ورودی را وصل کرده و عملکرد چراغ ها را تست کنید

